


ENVIRONNEMENT

Sous température dirigée

Contrôle des températures pour vos prélèvements !

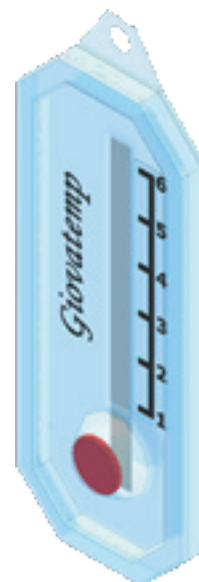

Lors des prélèvements pour analyse, les échantillons (eau, terre) sont transportés dans des caisses isotherme afin que la température n'altère pas les résultats.

« GIOVATEMP » vous permet de garantir les bonnes conditions de transport.



Au-delà des prélèvements, ces dispositifs sont aussi valables pour les analyses.



C.C.F
TECHNOLOGIES

www.ccf-technologies.com

